


Ilco EZ®-Clone PLUS con Snoop Instrucciones de Programación

1

Inserte la llave original, presione "READ" (LEER). Inserte el SNOOP, presione "Write" (ESCRIBIR).

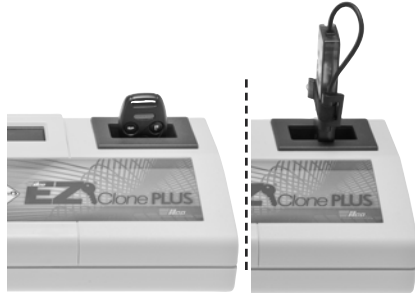

2

Coloque el SNOOP sobre la llave del cliente. Inserte la llave en la ignición y gire a la posición "ON" 2 veces.



3

Coloque el SNOOP en la Ilco EZ®-Clone PLUS, presione "WRITE". La Ilco EZ®-Clone PLUS descarga los datos de la SNOOP en este proceso.



4

Insertar la llave Original, presione "READ". Este es el proceso de verificación.



5

Insertar la Ilco® EK3P, presione "Write".



6

La Ilco® EK3P está lista para ser cortada.

